

# CAR FORCE

## A300 CAR DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1080P  
FULLHD

150°  
WIDE ANGLE

G-Sensor


P  
PARKING MODE



ver. 1.0

Dziękujemy za wybranie wideorejestratora CARFORCE. Ten produkt służy do zapisu obrazu tożsamesego z tym, co widzi kierowca podczas jazdy samochodem. Dzięki udokumentowaniu przebiegu jazdy możliwe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy przebiegu zdarzenia drogowego zapisanego na filmie. Wierzymy, że oddając ten produkt w Państwa ręce zwiększamy bezpieczeństwo drogowe. UWAGA! Na nagraniach z kamery mogą pojawiać się wizerunki osób trzecich. Publikowanie tych wizerunków np. w internecie jest niedozwolone bez zgody tych osób. W niektórych krajach stosowanie rejestratorów jazdy jest zabronione pod groźbą kary finansowej. Przed wyjazdem za granicę sprawdź przepisy w danym kraju.

## SCHEMAT URZĄDZENIA

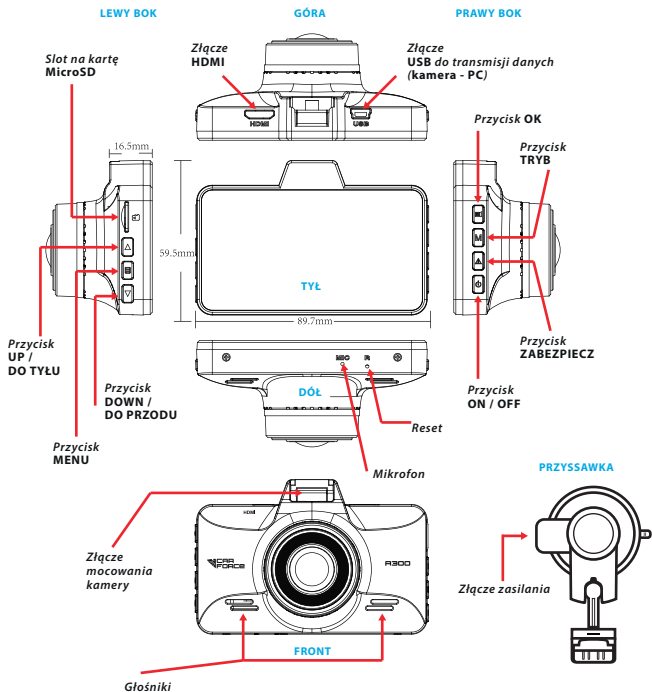

**Przycisk Up / do tyłu:**

Służy do nawigacji po menu oraz zapisanych plikach.  
W trybie odtwarzania. W trybie zdjęć odpowiada za zoom zdjęcia.  
W trybie odtwarzania zwiększa głośność.

**Przycisk Menu:**

Wejście i wyjście z menu ustawie  
(nieaktywny podczas nagrywania).

**Przycisk Down / do przodu:**

Służy do nawigacji po menu oraz zapisanych plikach  
w trybie odtwarzania. W trybie zdjęć odpowiada za zoom zdjęcia.  
W trybie odtwarzania zmniejsza głośność.

**Przycisk OK:**

Służy do zmiany nastaw w menu oraz jako przycisk funkcyjny  
(rec / play / pause / spust migawki).

**Przycisk Tryb:**


Przełączanie trybów pracy urządzenia: kamera / aparat / odtwarzanie.

**Przycisk Zabezpiecz:**

Służy do blokowania zapisanego pliku,  
co chroni go przed usunięciem / nadpisaniem.


**Przycisk On / Off:**

Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie.  
Długie naciśnięcie wyłącza urządzenie.

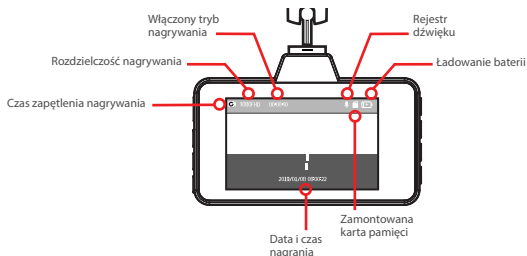

## 1 Włączenie / Wyłączenie nagrywania:


Wideorejestrator A300 od razu po zamontowaniu i uruchomieniu rozpocznie nagrywanie. W celu wyłączenia i ponownego włączenia nagrywania należy przycisnąć przycisk **OK**. Gdy rejestracja trasy zostanie wyłączone to na ekranie zniknie czas trybu nagrywania.

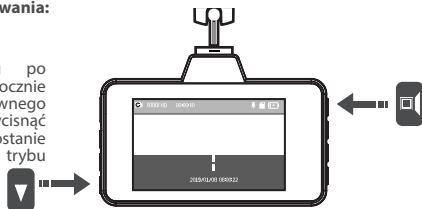

W trakcie rejestracji trasy możliwe jest wyłączenie / włączenie nagrywania dźwięku za pomocą przycisku **PRZÓD**.


## 2 Wykonanie zdjęcia:

W celu wykonania zdjęcia wideorejestratorem należy wyłączyć tryb nagrywania przyciskiem **OK** (\*1) i nacisnąć przycisk **TRYB** (\*2). Na ekranie pojawi się komunikat ikony aparatu oraz ustawionej rozdzielczości. Urządzenie teraz może wykonać zdjęcie poprzez przyciśnięcie przycisku **OK** (\*3). Aby powrócić ponownie do nagrywania należy dwukrotnie nacisnąć przycisk **TRYB** (\*4).

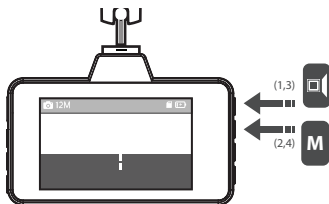


### 3 Zabezpieczenie zdarzenia:

W celu zapisania zdarzenia, wideorejestrator musi być ustawiony w trybie nagrywania. Żeby zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem należy nacisnąć przycisk **ZABEZPIECZ**. Podczas zapisywania pliku na ekranie pojawi się ikona kłódki. Plik zostanie zapisany na karcie pamięci w osobnym folderze.

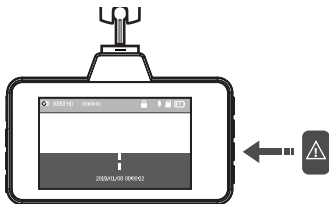

### 4 Przeglądanie zapisanych plików:

Żeby sprawdzić nagrane pliki należy wyłączyć tryb nagrywania przyciskiem **OK** (\*1) i nacisnąć dwukrotnie przycisk **TRYB** (\*2). Na ekranie pojawią się zapisane pliki. Nagrane filmy i zdjęcia przeglądane są za pomocą przycisków **PRZÓD** i **TYŁ**. W celu obejrzenia i zatrzymania filmu należy nacisnąć przycisk **OK**.

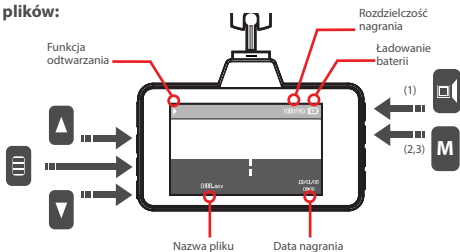


Film możemy przyspieszać za pomocą przycisku **PRZÓD**. Zabezpieczone pliki przed nadpisaniem posiadają ikonę kłódki. Zapisane pliki można również zabezpieczyć lub usunąć naciskając przycisk **MENU** (żeby usunąć plik wcześniej zabezpieczony przed nadpisaniem należy go odblokować). W celu powrotu do nagrywania należy raz kliknąć przycisk **TRYB** (\*3).

### 5 Wyłączenie i uśpienie:


W wideorejestratorze możliwość jest wyłączenia wyświetlacza podczas nagrywania poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku **ON/OFF**. Aby załączyć wyświetlacz należy ponownie nacisnąć przycisk **ON/OFF**.

W celu wyłączenia urządzenia należy przytrzymać przycisk **ON/OFF** przez ok 2s

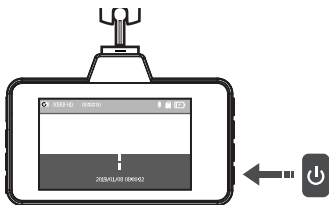


1

W celu uruchomienia menu użytkownika należy włączyć wideorejestrator i kliknąć boczny przycisk **MENU**.

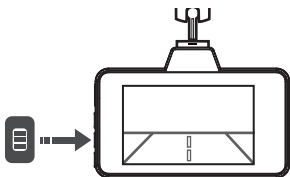


2

Po menu należy się poruszać za pomocą bocznych przycisków **PRZÓD** i **TYŁ**.

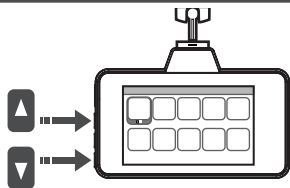


3

Za pomocą przycisku **OK** zmieniamy wybrane wcześniej ustawienie.

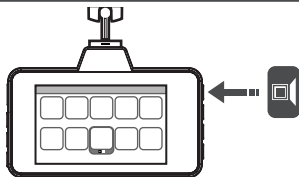

4

W celu akceptacji zmian oraz powrotu do menu i ekranu głównego konieczne jest ponowne kliknięcie w boczny przycisk **MENU**.

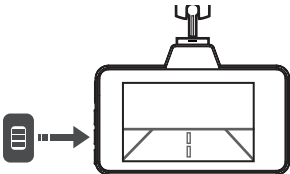

5

## Rozdzielczość:

1920 x 1080 FHD  
1280 x 720



## Zapełnienie nagrania:

OFF  
1 minuta  
3 minuty  
5 minut



## Zmiana rozdzielczości zdjęć:

12M 4032X3024  
2 M 1920X1080  
5 M 2592X1944  
8M 3264X2448



## Wybór języka interfejsu



## Zmiana daty i czasu



## Czułość sensora wstrząsów

(decyduje o automatycznym zapisie plików do formy chronionej)



## Tryb Parkingowy: wł / wył oraz czułość sensora wstrząsów w trybie parkingowym



## Wykrywanie ruchu: wł / wył



## Zapis numeru tablicy rejestracyjnej na nagraniach



## Zapis daty na nagraniu:

TAK  
NIE



## Nagrywanie dźwięku:

ON  
OFF



## Sygnaly dźwiękowe:

ON  
OFF



## Wygaszanie ekranu:

OFF  
po 1 minucie  
po 3 minutach  
po 5 minutach



## Automatyczne wyłączenie:

OFF  
po 1 minucie  
po 3 minutach  
po 5 minutach



## Częstotliwość:

60 Hz  
50 Hz



## Format karty pamięci



## Przywracanie ustawień fabrycznych



## Informacja o wersji oprogramowania





**CENTRALA**

ul. Głogowska 277

60-104 Poznań

tel/fax (+48 61) 666 1222

**ODDZIAŁ WARSZAWA**

ul. Pasaż Ursynowski 11/lokal U7

02-784 Warszawa

tel/fax (+48 22) 3762544

e-mail: [info@carforce.net](mailto:info@carforce.net)

[www.carforce.net](http://www.carforce.net)